

Guía Rápida de Instalación y Uso

Modulo Regulador de Intensidad Luminosa INSTEON®

Modelos: 2632-422, 2632-432, 2632-452, 2632-442, 2632-522



Instalación del Módulo Regulador de Intensidad Luminosa INSTEON

- 1) Encienda la lámpara
- 2) Desenchufe la lámpara y enchúfela en el receptáculo del Módulo regulador de Intensidad Luminosa
- 3) Enchufe el Módulo en el tomacorriente de pared sin interruptor

La lámpara se encenderá y el LED del Módulo Regulador se pondrá en verde

Cómo utilizar el Módulo Regulador de Intensidad Luminosa como Repetidor

- 1) Presione y mantenga presionado el botón del controlador hasta que emita un tono


El LED del Controlador comenzará a parpadear

- 1) Presione y mantenga presionada la parte superior o inferior de la tecla del Módulo Regulador hasta alcanzar el brillo deseado (o apagar) cuando la escena está activada
- 2) Presione y mantenga presionado el botón de configuración del Módulo Regulador hasta que emita un tono doble

El Controlador emitirá un tono doble y su LED dejará de parpadear

- 3) Pruebe la conexión pulsando el botón de encendido y apagado del Controlador

La carga conectada retornará al estado configurado en el paso 2

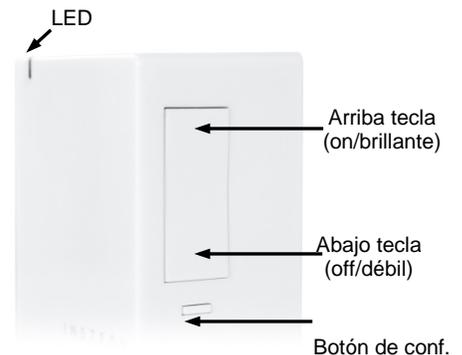

Cómo asignar una dirección X10

- 1) Presione y mantenga presionado el botón de configuración del Módulo Regulador hasta que emita un tono

El LED del Módulo Regulador de Intensidad Luminosa comenzará a parpadear en verde

- 2) Envíe la dirección X10 3 veces (con o sin órdenes)

Ejemplo: A1-A1-A1-AON ó A1-AON-A1-AON-A1-AON

El Módulo Regulador emitirá un tono doble y su LED dejará de parpadear

- 3) Pruebe enviando las órdenes de activación y desactivación de X10

La carga se activará y desactivará

Manual del Usuario y Asistencia Técnica

Para ver el manual completo, obtener asistencia técnica y acceder a la información más reciente sobre los productos, visite:

<http://www.insteon.com/support>.

Llame a la Línea de Asistencia al Cliente de INSTEON: 866-243-8022