DELTA DORE

2703294 REV2ES

TYBOX 217 - 227 - 237 327 - 337

www.deltadore.com

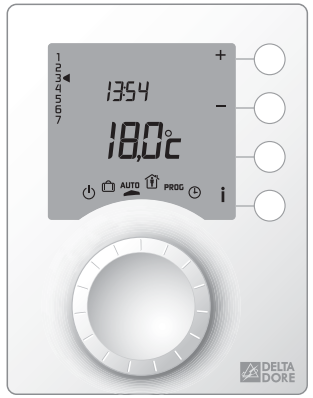

> 3s Tiempo de pulsación

PROG Temperatura medida

PROG x7 Programación semanal

PROG 5+2 2 programas diarios (semana + fin de semana)

AUTO



Posicione el selector en AUTO. Su termostato sigue la programación.

TYBOX sigue el programa.

Según la configuración durante la instalación, su aparato muestra de manera permanente la temperatura de consigna o la temperatura ambiente. Para modificar estos parámetros, remítase al manual de instalación, menú 2-04" o póngase en contacto con su instalador.

PROG



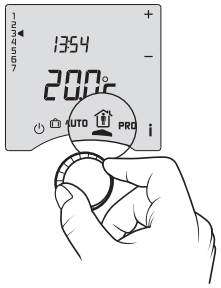

TYBOX sigue el programa de día en casa.

Important product information (❷❹)

CE

2004/108/CE - 2006/95/CE
R&TTE 1999/5/CE

i Tecla información

En modo AUTO, una pulsación de la tecla i permite conocer la temperatura ambiente o la temperatura de consigna según la configuración durante la instalación.

Una segunda pulsación permite visualizar el contador de horas de funcionamiento de la caldera, así como el número de días que quedan antes del mantenimiento de la caldera.

Contador de horas de funcionamiento (caldera).
Este contador puede ponerse a cero (ver el manual de instalación).

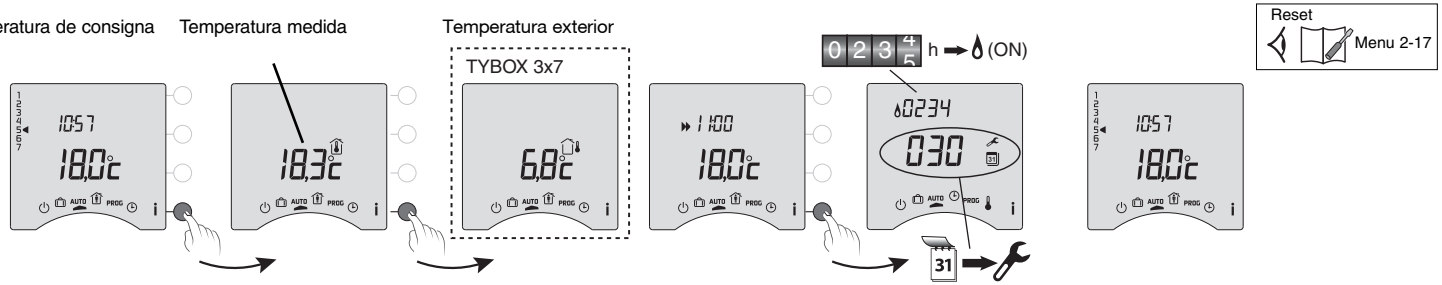

Ajuste de la hora

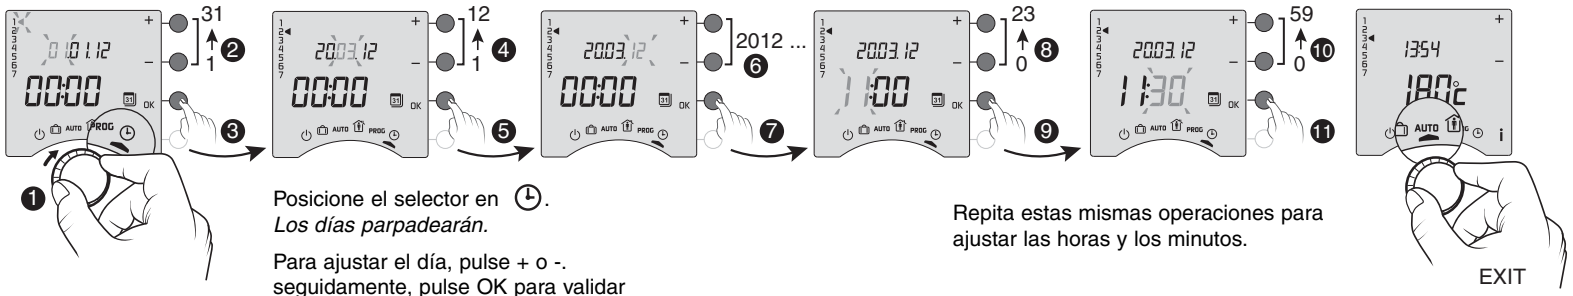

Posicione el selector en ⏲.
Los días parpadearán.

Para ajustar el día, pulse + o -.
seguidamente, pulse OK para validar
y pasar al parámetro siguiente.

Repita estas mismas operaciones para
ajustar las horas y los minutos.

Para salir del modo
«ajuste de la hora»,
gire el selector.

Modo ausencia

Ejemplo

V 10	
S 11	
D 12	
L 13	
M 14	
M 15	
J 16	
V 17	
S 18	
D 19	

Este modo permite poner su vivienda en modo antihelada, si debe ausentarse durante varios días.
Posicione el selector en 🧳 e introduzca la fecha de retorno.

Introduzca la fecha de regreso

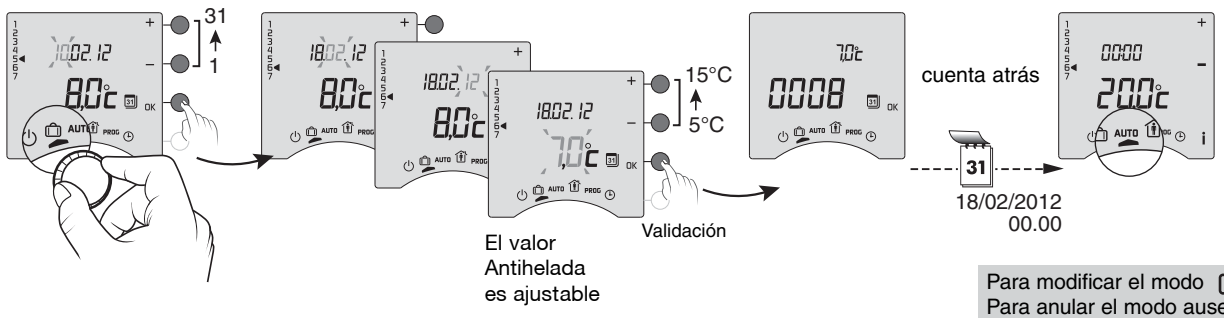

El valor
Antihelada
es ajustable

Validación

Vuelta al modo AUTO
al final de la cuenta
atrás, a las 0:00 h.
18/02.

Para modificar el modo 🧳 en curso, pulse OK.
Para anular el modo ausencia en curso, gire el selector.

⏻

Este modo permite desactivar su instalación
de calefacción. Posicione el selector en ⏻.
En este modo, el aparato muestra la temperatura
ambiente.

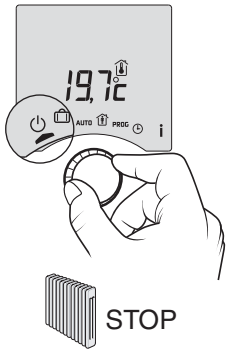

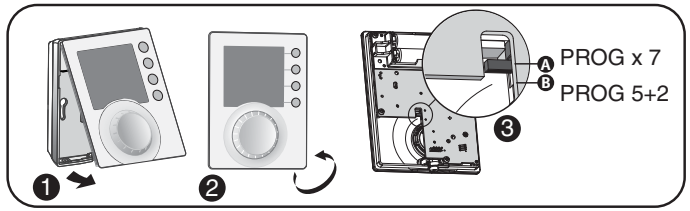

La programación puede ser semanal (PROGx7) o diaria (PROG 5+2). Esta selección se realiza por medio del interruptor situado en la parte posterior del aparato. Asimismo, esta programación podrá realizarse por pasos de una hora, de media hora o de 15 minutos.
Si desea modificar estos parámetros, remítase al manual de instalación o póngase en contacto con su instalador

PROG x7

Ejemplo

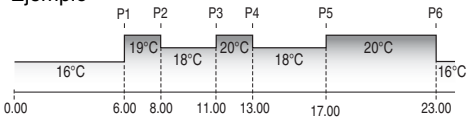

Periodos 2-5 pueden ser inhibidos.
Ejemplo: La inhibición de los periodos del mediodía (periodos 3-4).

1. Seleccione el paso de programa que desea desactivar (ej: P3
2. Pulse tantas veces como sea necesario la tecla - para visualizar «--:--»
3. Valide con OK
   Repita esta operación para cada paso de programa que desea desactivar.

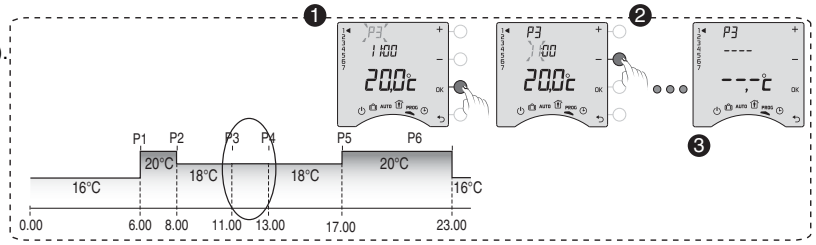

La programación puede realizarse por pasos de una hora, de media hora o de un cuarto de hora («Guía de instalación», menu 1-02).

El programa puede ser modificado para cada día.

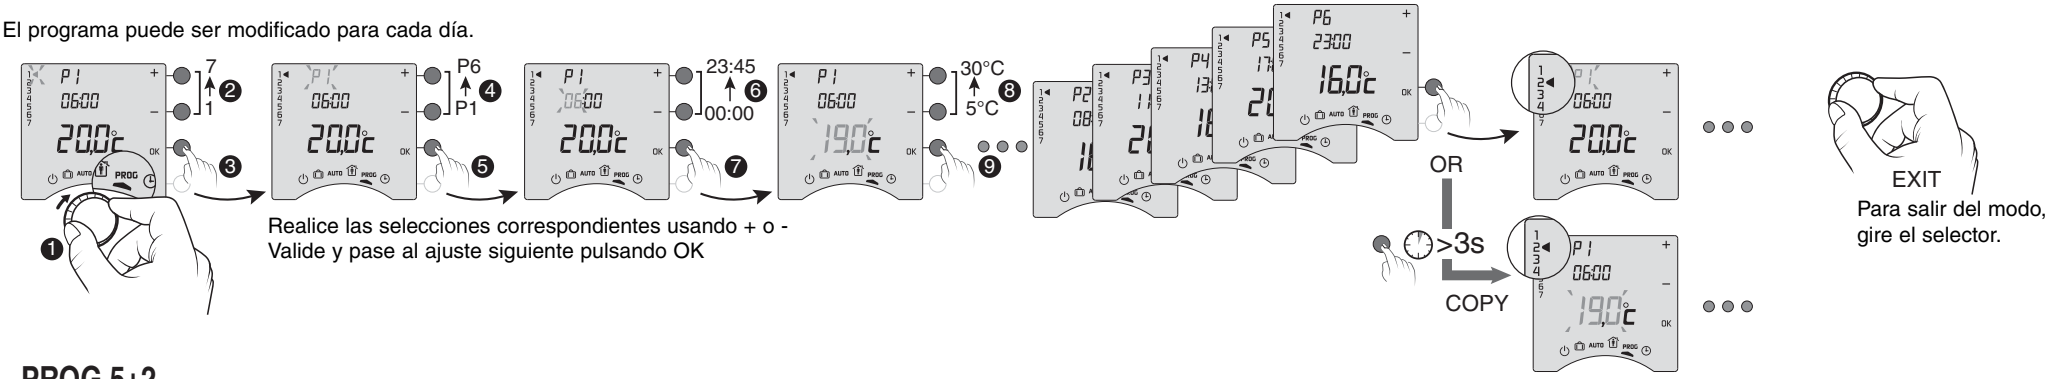

Realice las selecciones correspondientes usando + o -
Valide y pase al ajuste siguiente pulsando OK

Para salir del modo, gire el selector.

Validar y pasar a la programación del día siguiente o validar y copiar el programa en el día siguiente.

PROG 5+2

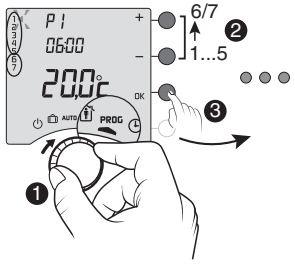

2 programas diarios: semana (1 a 5) + fin de semana (6 y 7).
1 programa único para los cinco días de la semana.
1 programa único para el fin de semana.
Para modificar el programa, véase más arriba.

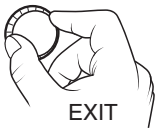

Para salir del modo, gire el selector.

PROG

Permite aplicar un programa simplificado (2 periodos programables, P1 y P6). Este programa puede modificarse.

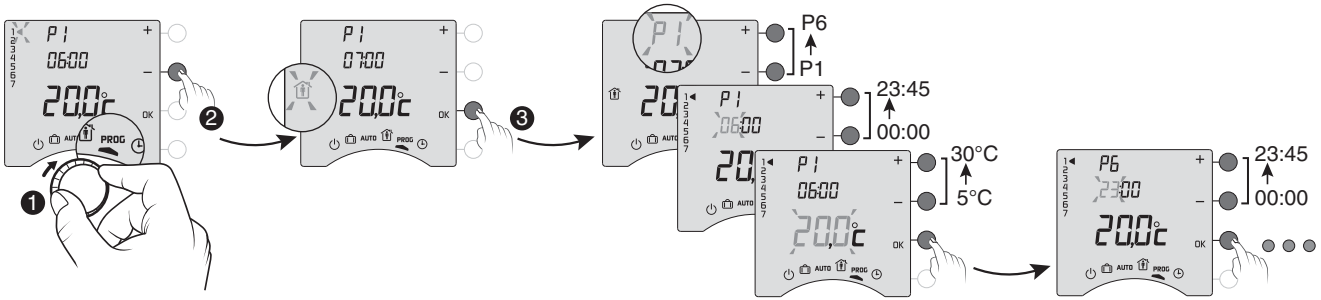

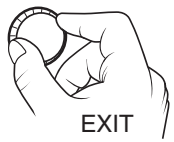

❶ Posicione el selector en PROG

❷ Pulse la tecla - para visualizar el símbolo parpadeante

❸ Valide con OK

Establezca el programa «jornada en casa» mediante + o -, seguidamente pulse OK para validar y pasar al ajuste siguiente.

Para salir del modo, gire el selector.

Derogación

Desde el modo AUTO o el programa «jornada en casa»
Permite aplicar una temperatura de consigna determinada hasta el próximo cambio de programa.

AUTO

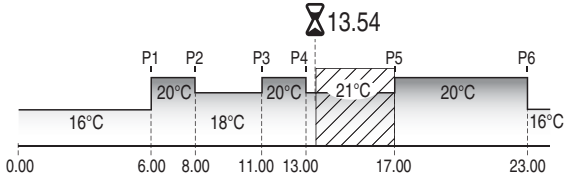

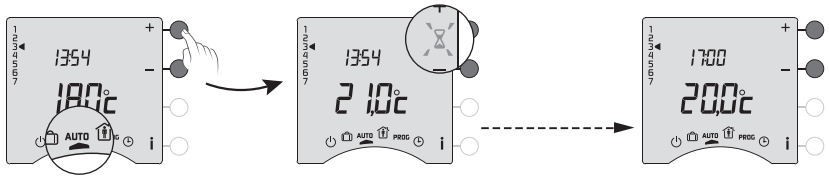

PROG

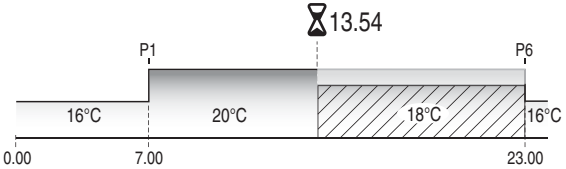

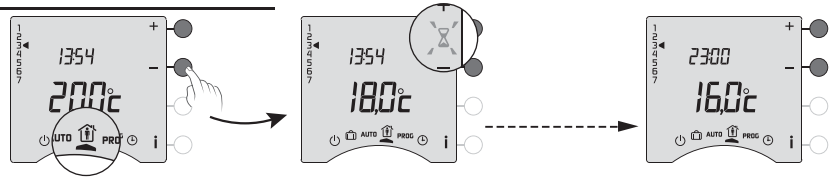

Cambiar las pilas

Cuando aparece el símbolo de las pilas, dispone de 1 mes aproximadamente para cambiarlas (2 pilas alcalinas 1,5 V de tipo LR03 o AAA).

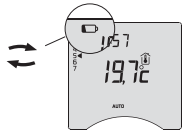

1,5V - LR03/AAA
(Alkaline)

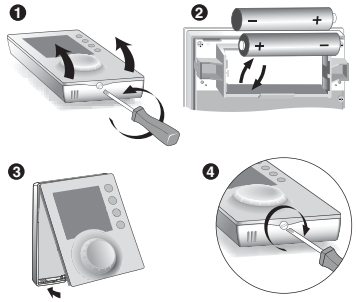

Dispone de 30 s aproximadamente para cambiar las pilas sin que el ajuste de la hora se borre (en este caso, deberá realizar de nuevo el ajuste de la fecha y de la hora).