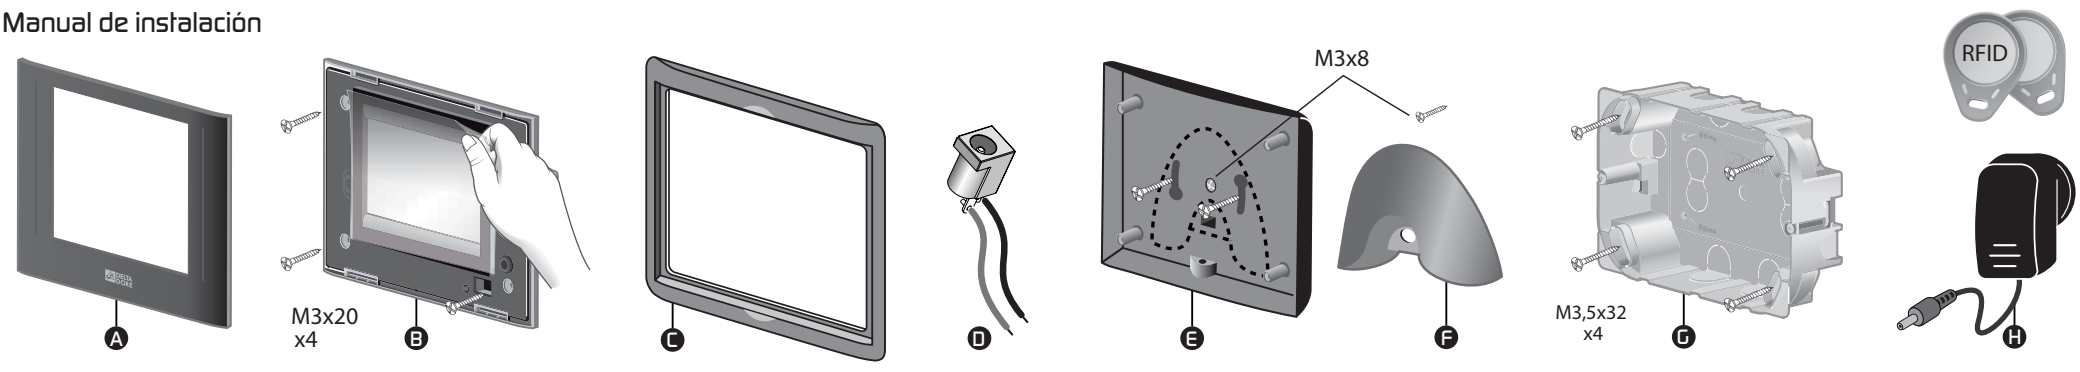

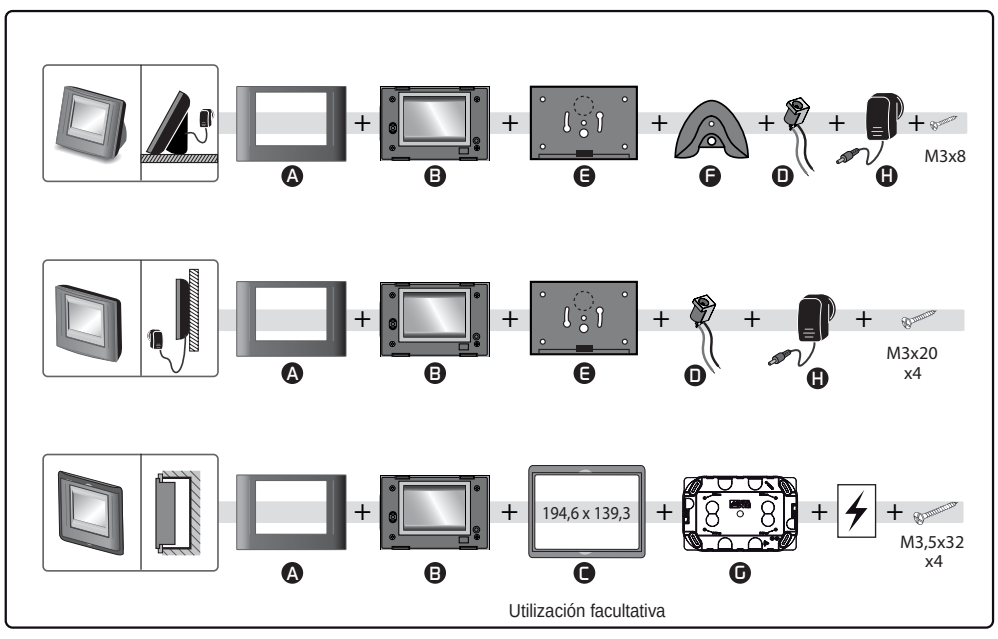

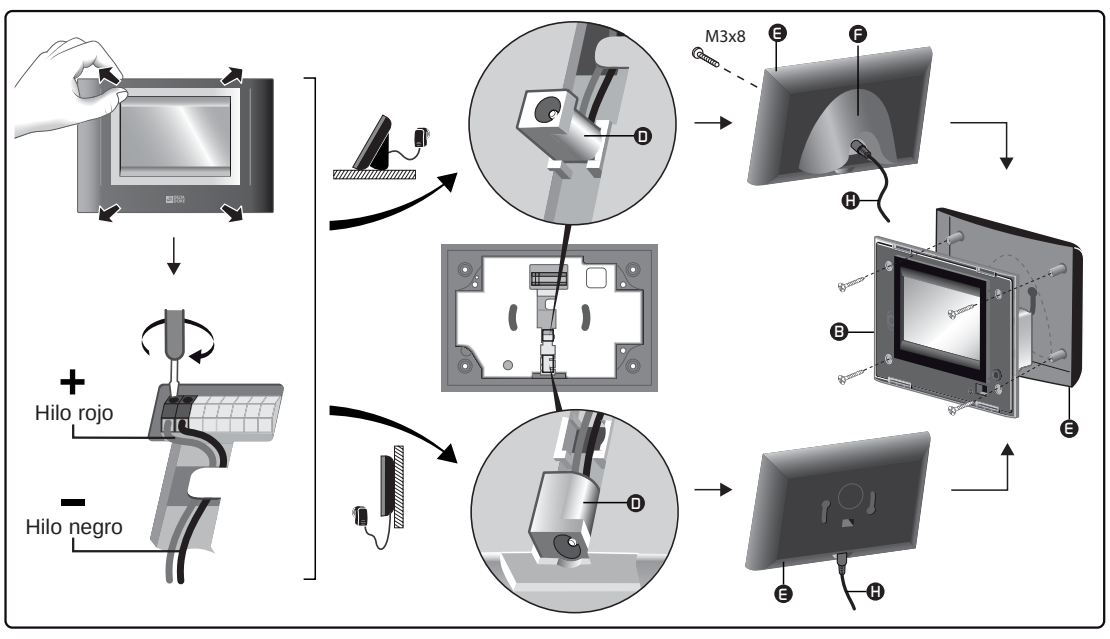

Tipos de alimentación

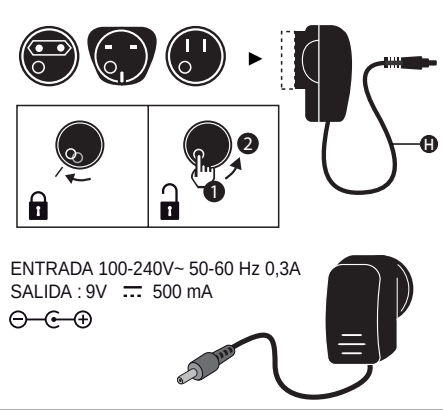

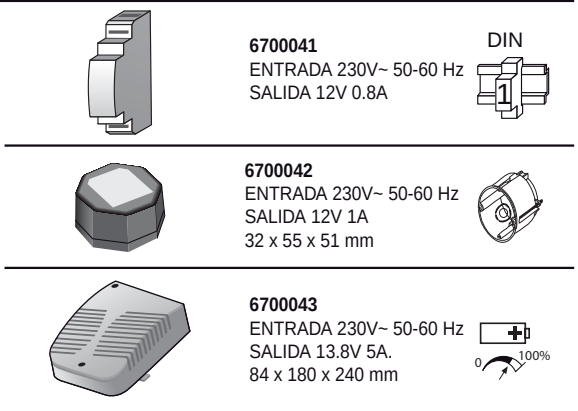

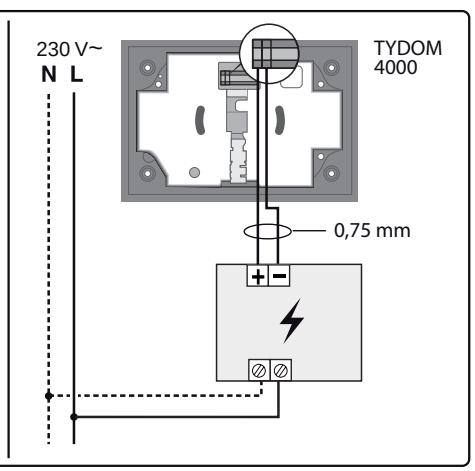

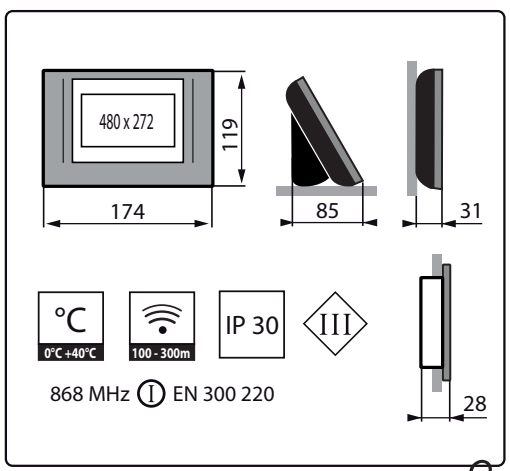

DELTA DORE

TYDOM 4000

Terminal mural

Manual de utilización

X3D

ES

2702966 REV.1

www.deltadore.com

CE Mediante la presente Delta Dore declara que el equipo cumple con las exigencias fundamentales y con las disposiciones pertinentes de la directiva R&TTE 1999/5/CE (radio)

Debido a la evolución de las normas y del material, las características indicadas en el texto y las imágenes de este documento sólo podrán comprometernos después de ser confirmadas por nuestros servicios.

1. Pantalla de la página de inicio

Visualización del estado actual de la función

Ejemplo

Todas las persianas están abiertas

Todas las persianas están cerradas

Acceso a las funciones

2. Pantalla de control

Puede acceder a las funciones del terminal mural mediante una pulsación en la pantalla táctil. Pulse en la función que desea.

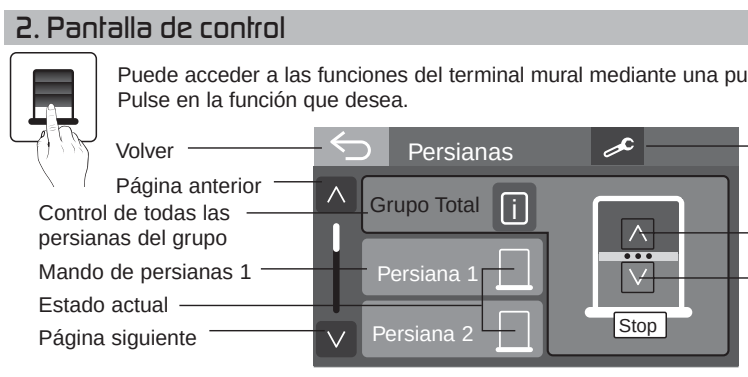

3. Botones de la pantalla táctil

Configuración

Ajustes

Botón disponible para los niveles de acceso 2 y 3. (*)

Funciones

Persianas enrollables | Iluminaciones | Garaje | Cancela | Térmica | Alarma | VMC | Calefacción-agua | Otros usos

Las diferentes funciones de su terminal mural le permiten acceder a:
- La creación de grupos de control,
- La adición y supresión de productos (nivel de acceso 3).

Nota: Las funciones no instaladas no aparecen en la pantalla.

Para una utilización óptima de su terminal mural:

Programa

Programación:
Realice la programación semanal de las diferentes funciones instaladas.

Calendario: Seleccione periodos de ausencia o presencia excepcionales.
Estos períodos pasan a ser prioritarios en la programación.

Escenarios: Combine acciones seleccionadas para las diferentes funciones: Persianas enrollables, iluminación... (escenario de salida: Persianas cerradas, iluminación apagada. Escenario de llegada: apertura de las persianas)

Gestión de los mandos por estancias: Reúna los mandos de una misma estancia. (ejemplo: **Salón** - 3 iluminaciones - 2 persianas enrollables).

Gestión de los mandos por grupo: Reúna los mandos que tengan funciones idénticas. (ejemplo: todas las persianas enrollables de la planta baja).

Modo astronómico: Someta el estado de las persianas y/o de la iluminación a las horas de salida y puesta del sol.

3 niveles de bloqueo para garantizar la seguridad de su configuración (*)

1 No se puede realizar ningún ajuste

2 Personalización de las teclas, escenarios y estancias

3* Adición y supresión de productos radio posibles
* Código de acceso de instalador necesario

4. Leyenda de los pictogramas

- Visualización de la ayuda
- Validación
- Tecla de configuración
- Volver

(Una pulsación larga presenta directamente la página de inicio)

- Pantalla anterior
- Pantalla siguiente
- Página anterior
- Página siguiente
- Información

- Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir
- Control de impulsos
- Control realizado correctamente
- Señalización de fallo
- Salida abierta

5. Aplicaciones

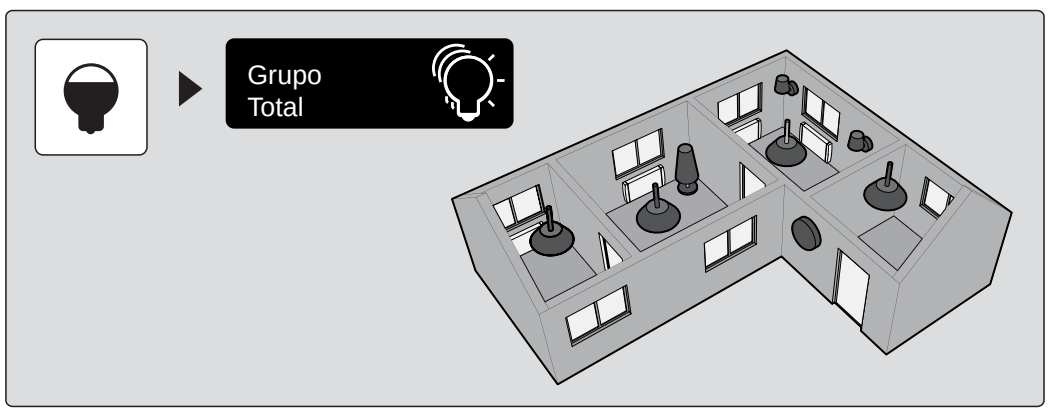

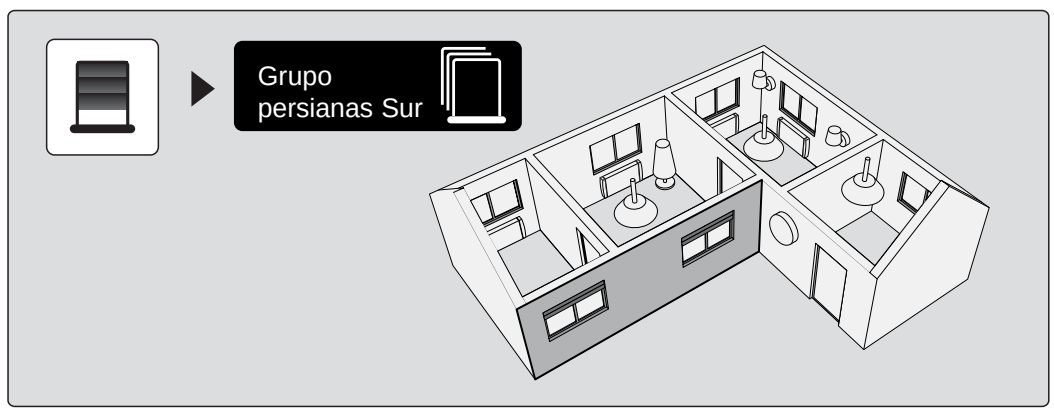

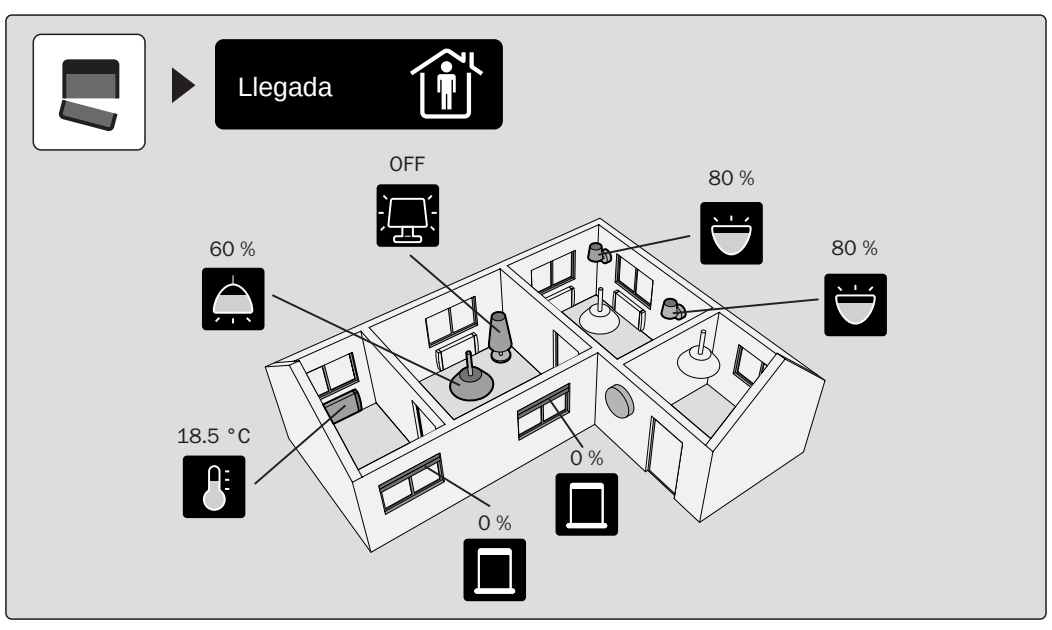

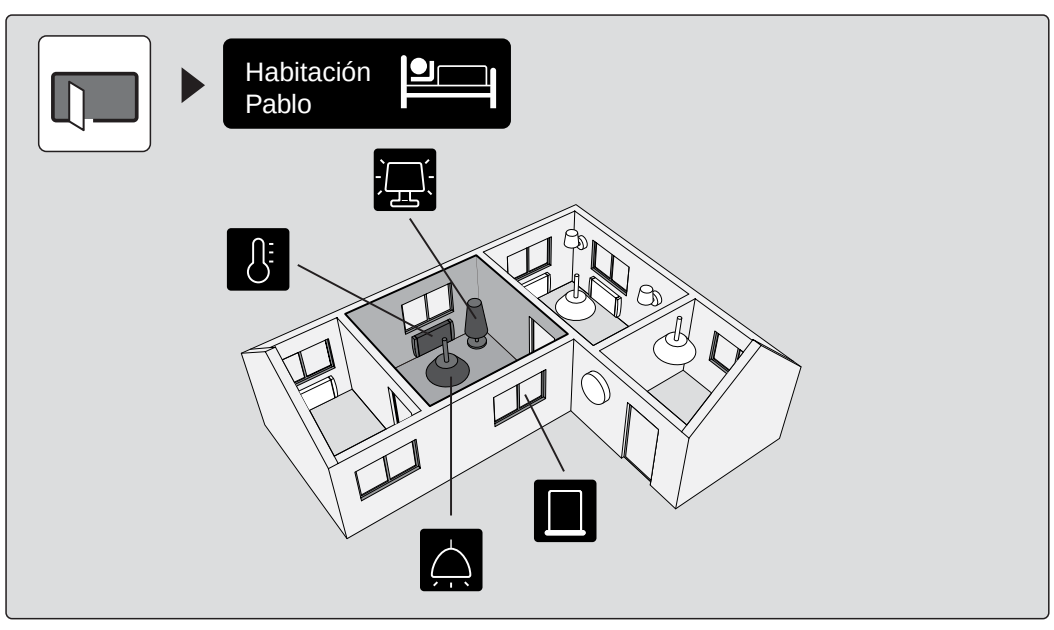

6. Configuración

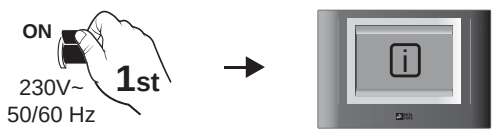

1 → Elegir el idioma → Ajuste de la fecha → Ajuste de la hora → ✓

2

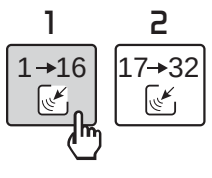

→

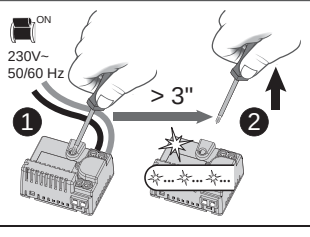

Empezar

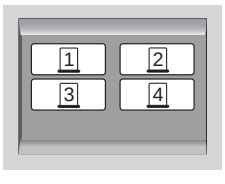

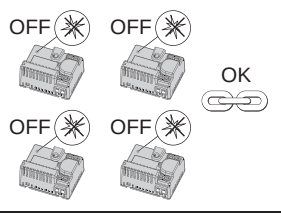

Localizar

→ Nombrar → Elegir un pictograma → ✓ → 2 3 4 ...

3

Código de acceso de instalador



1 2 3 4 (Por defecto) → 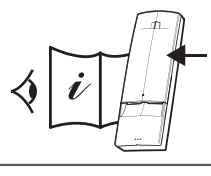 Menú "Añadir producto" → Continuar →  Bip → 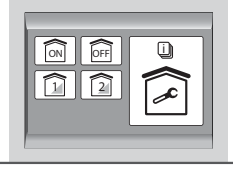 → 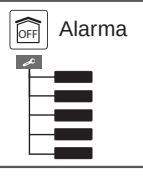 Alarma

4 Tras la configuración, piense en personalizar su código de acceso de instalador.

Ajustes avanzados → Bloquear → Código de acceso de instalador → 1 2 3 4 (Por defecto) → → NEW 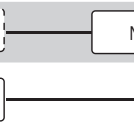 * * * * → NEW X2  * * * * → ✓

5 Proteja su configuración eligiendo un nivel de acceso adaptado (se recomiendas los niveles 1 o 2)

Ajustes avanzados → Bloquear → Nivel de acceso

1	Ningún ajuste posible en uso
2	Personalización de las teclas, escenarios y estancias
3	Adición y supresión de productos radio posibles

✓

? → RESET

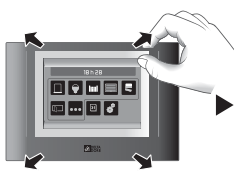

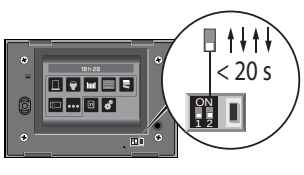

RESET → SÍ / NO → ✓ → ••••••

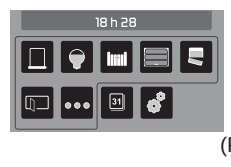

1 2 3 4 (Por defecto)

? Al pulsar en este símbolo puede acceder en cualquier momento a la sección de ayuda de la página presentada.

7. Sinóptico

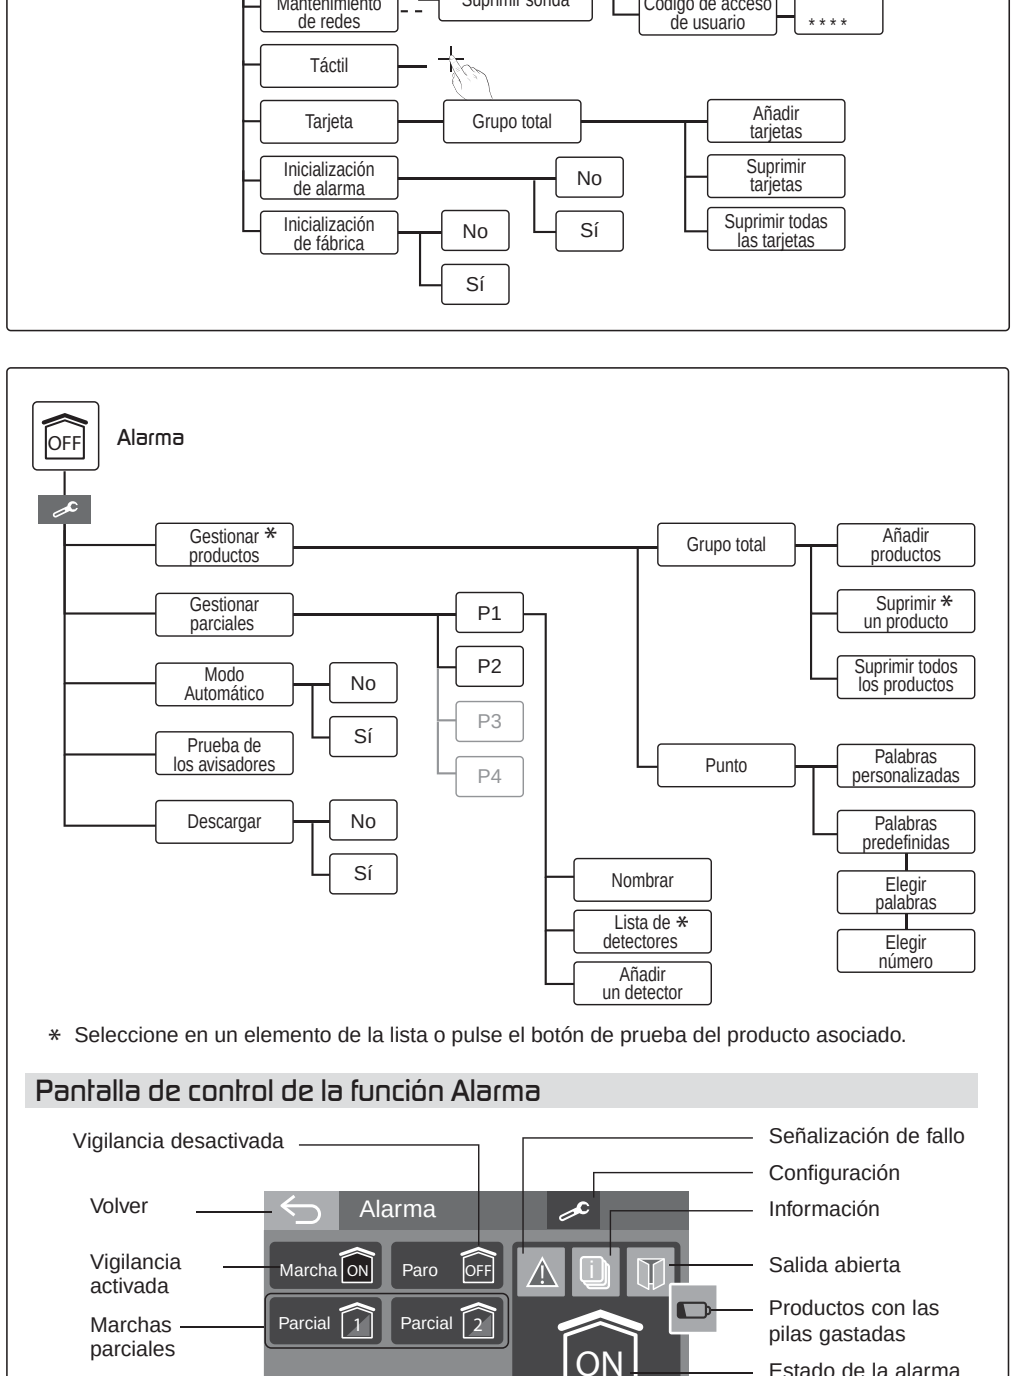

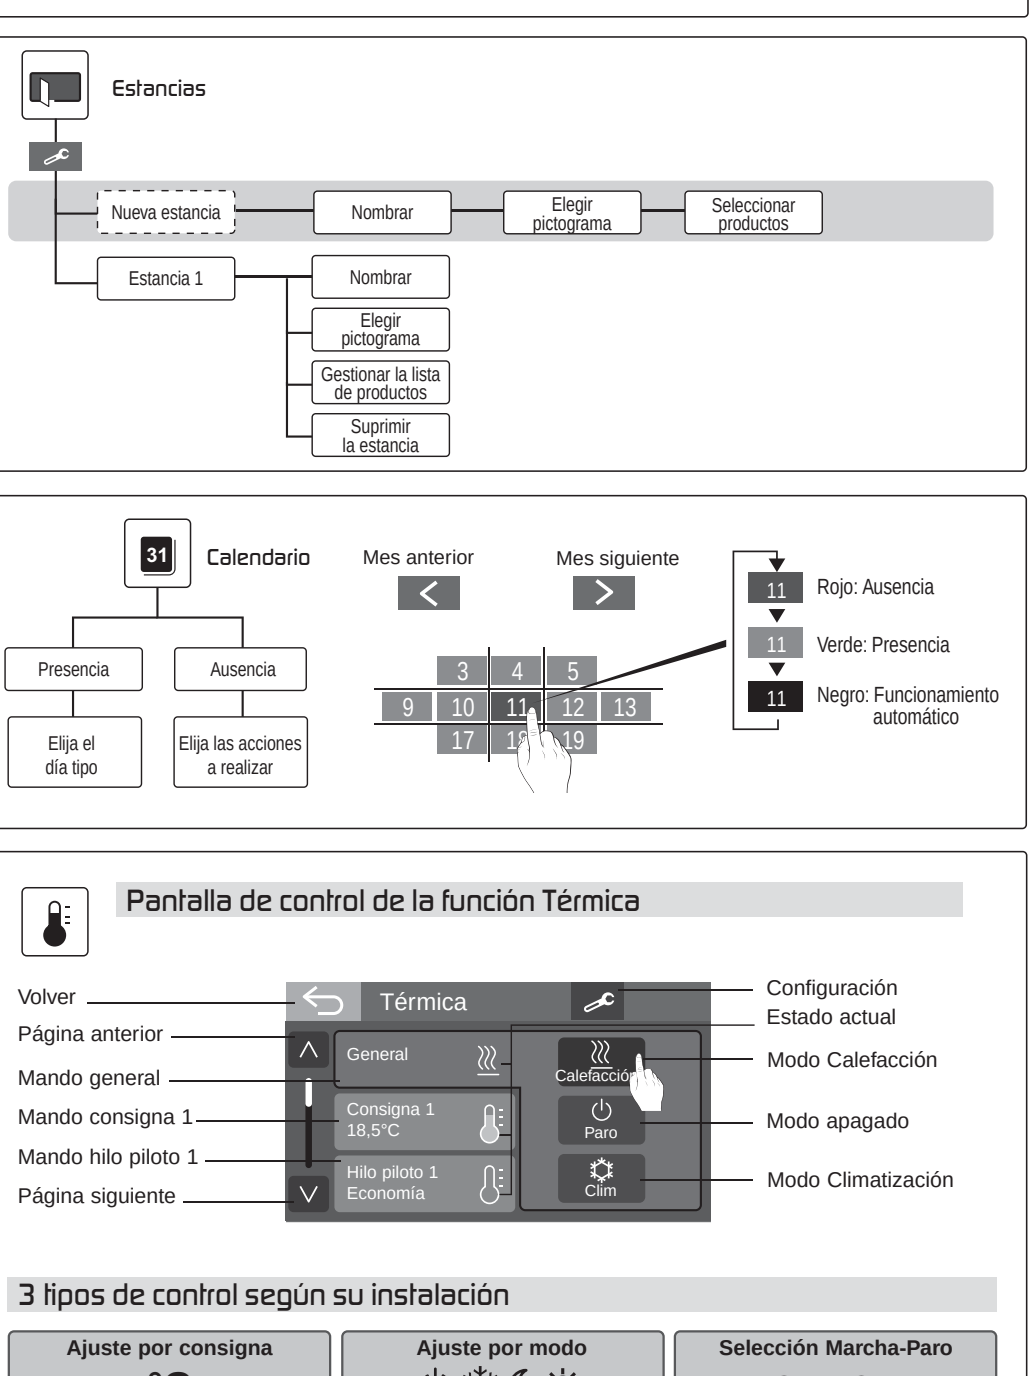

* Seleccione en un elemento de la lista o pulse el botón de prueba del producto asociado.

Pantalla de control de la función Alarma

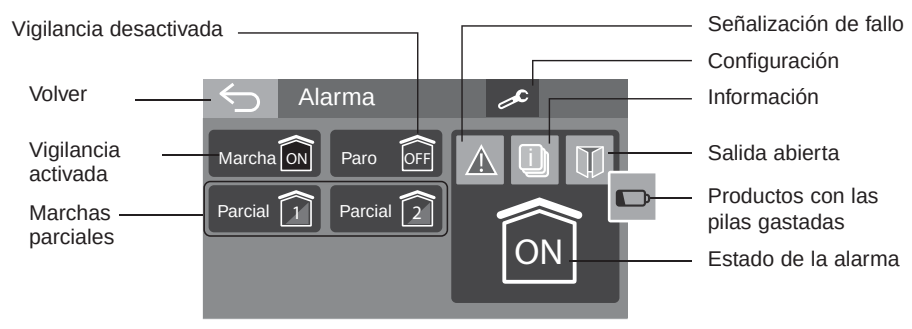

Zona de detección de tarjetas

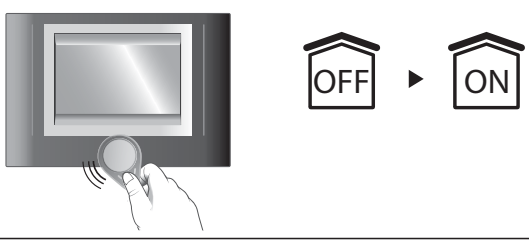

Pantalla de control de la función Térmica
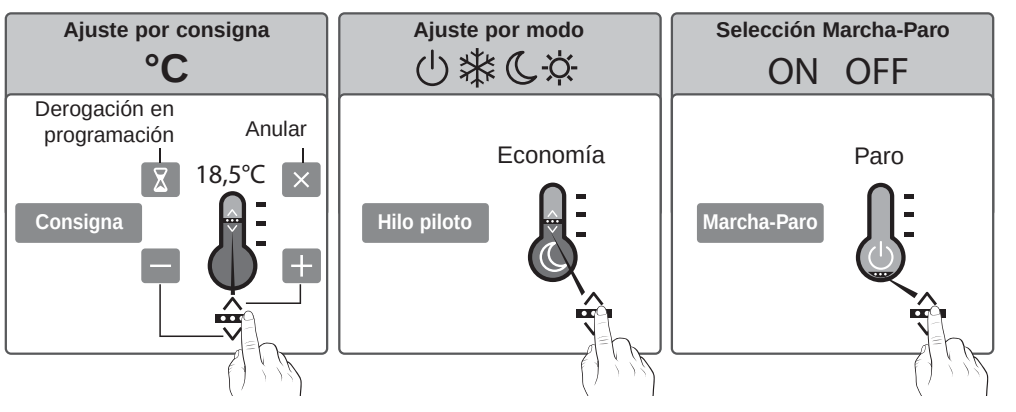
3 tipos de control según su instalación