

ADICIÓN - Función vídeo

La función vídeo del sistema de alarma está asegurada por un detector de movimiento infrarrojo y vídeo DMBV TYXAL+ asociado a un transmisor de tipo TYDOM 2.0. Estos 2 productos también deben estar asociados al sistema. En caso de detección de intrusión, activa una alarma y captura un vídeo de 5 segundos. Se envía automáticamente un enlace para ver este vídeo por SMS al(a los) número(s) programado(s) en el teclado táctil CLT 8000 TYXAL+.


1. Asociar la función vídeo al sistema

- La central debe estar en modo mantenimiento.
- La central debe tener un teclado táctil CLT 8000 TYXAL+ asociado para programar los números de teléfono móvil (SMS).
- Para asociar los productos al sistema, deben estar en su ubicación definitiva (EN 50131).

Paso 1: Instale y ponga en servicio el TYDOM 2.0 (ver sus instrucciones)

Paso 2: Asocie el TYDOM 2.0 al sistema

- 1 Escriba el código de instalador (123456, por defecto) y valide con OK.




- 2 Pulse Ajustes, seleccione el menú: Instalación > Productos y, a continuación, valide con OK.

- 3 Seleccione «Añadir», después valide con OK. El testigo de la central se enciende en rojo.


- 4 Pulse brevemente la tecla T1 del TYDOM 2.0. El TYDOM 2.0 emite un bip al pulsar la tecla T1, después un segundo bip para confirmar la asociación. La central valida la asociación por un bip. El producto asociado se muestra en la pantalla del CLT 8000 (ej.: TY2 0 06 06).

Ahora puede configurar y personalizar el TYDOM 2.0 desde el teclado táctil CLT 8000 TYXAL+.

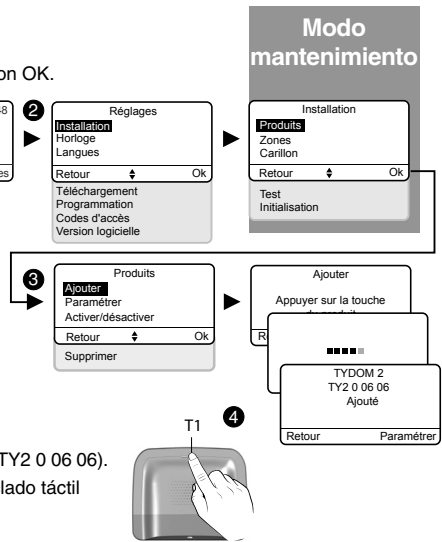


Paso 3: Asocie el detector DMBV TYXAL+ al sistema

- 1 Escriba el código de instalador (123456, por defecto) y valide con OK.



- 2 Pulse Ajustes, seleccione el menú: Instalación > Productos y, a continuación, valide con OK.

- 3 Seleccione «Añadir», después valide con OK. El testigo de la central se enciende en rojo.

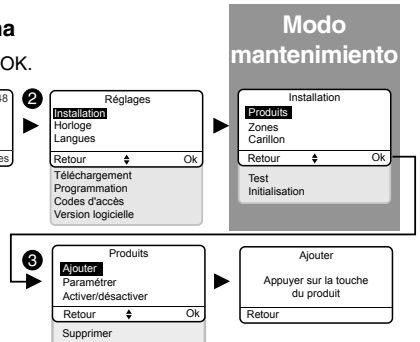

4 Pulse brevemente la tecla del producto.

El testigo parpadea al pulsar la tecla, después parpadea de nuevo para confirmar la asociación (la fase de asociación puede durar hasta 12 segundos). La central emite un bip. El TYDOM 2.0 emite un bip.

El producto asociado se muestra en la pantalla del CLT 8000 (ejemplo: DMV 0 07 02).



2. Configurar la función vídeo

En referencia a los capítulos pertinentes («Números de teléfono» y «Plazo de entrada en los detectores de intrusión»), puede:

- Programar los números de teléfono SMS para llamar en caso de detección. Todos los números declarados en SMS recibirán el enlace para reproducir el vídeo.

- Seleccionar el modo de activación del detector (inmediato o retardado).

En caso de una activación retardada del DMBV, el vídeo se grabará desde la intrusión detectada, pero solo se transmitirá si se confirma.

3. Probar la función vídeo


3.1 Prueba local

Para esta prueba, el tydom 2.0 se debe instalar y conectar a la red GSM.

1 Escriba el código de instalador (123456, por defecto) y valide con OK.

2 Pulse **Ajustes**, seleccione el menú:

Instalación > Prueba y, a continuación, valide con OK.

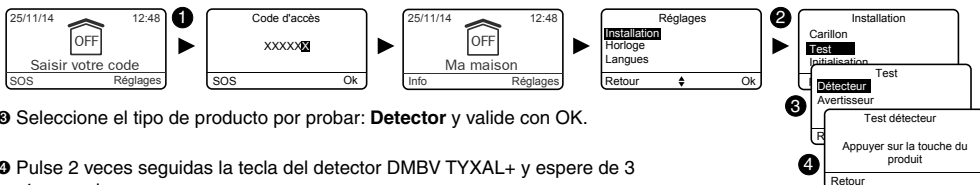

3 Seleccione el tipo de producto por probar: **Detector** y valide con OK.

4 Pulse 2 veces seguidas la tecla del detector DMBV TYXAL+ y espere de 3 a 4 segundos.

5 El testigo se enciende fijo durante 5 segundos. El detector graba.


6 El testigo parpadea durante 20 a 30 segundos.

El detector transfiere el vídeo al transmisor TYDOM 2.0.

7 El testigo se enciende fijo durante 3 segundos. La transferencia se completa.

8 Se envía un SMS al(a los) número(s) programado(s) en 10 segundos.

9 Se envía un SMS, en 10 segundos, al(a los) número(s) programado(s).

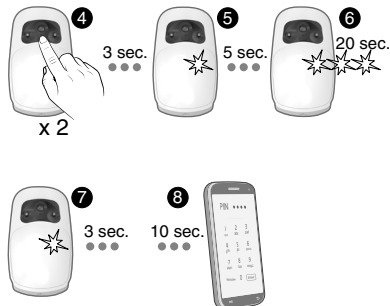

3.2 Prueba en condiciones reales

Diríjase al capítulo «Probar la instalación - Probar los detectores de movimiento».